

MONTERINGSANVISNING DURKTRALL
MOUNTING INSTRUCTION WOODEN FLOOR BOARD
MONTAGEANWEISUNG HOLZROST

Art nr 619 400

400 Sportsman

med stuvlåda


Kapning av durktrall (art.nr 619 400) för inpassning av stuvlåda (art.nr 714 404) på 400 Sportsman (se **streckad linje** samt mått på bildens högersida).

with stow box

Cuting Wooden floor board (art.nr 619 400), to fit Stow box (art.nr 714 404) for 400 Sportsman (please see the **dashed line** and measurements on the right side of the picture).

mit Staukasten

Abschneiden Holzrost (art.nr 619 400) für Staukasten (art.nr 714 404) für 400 Sportsman. (bitte sehen Sie die **gestrichelte Zeile** und die Messen auf der rechten Seite der Abbildung).

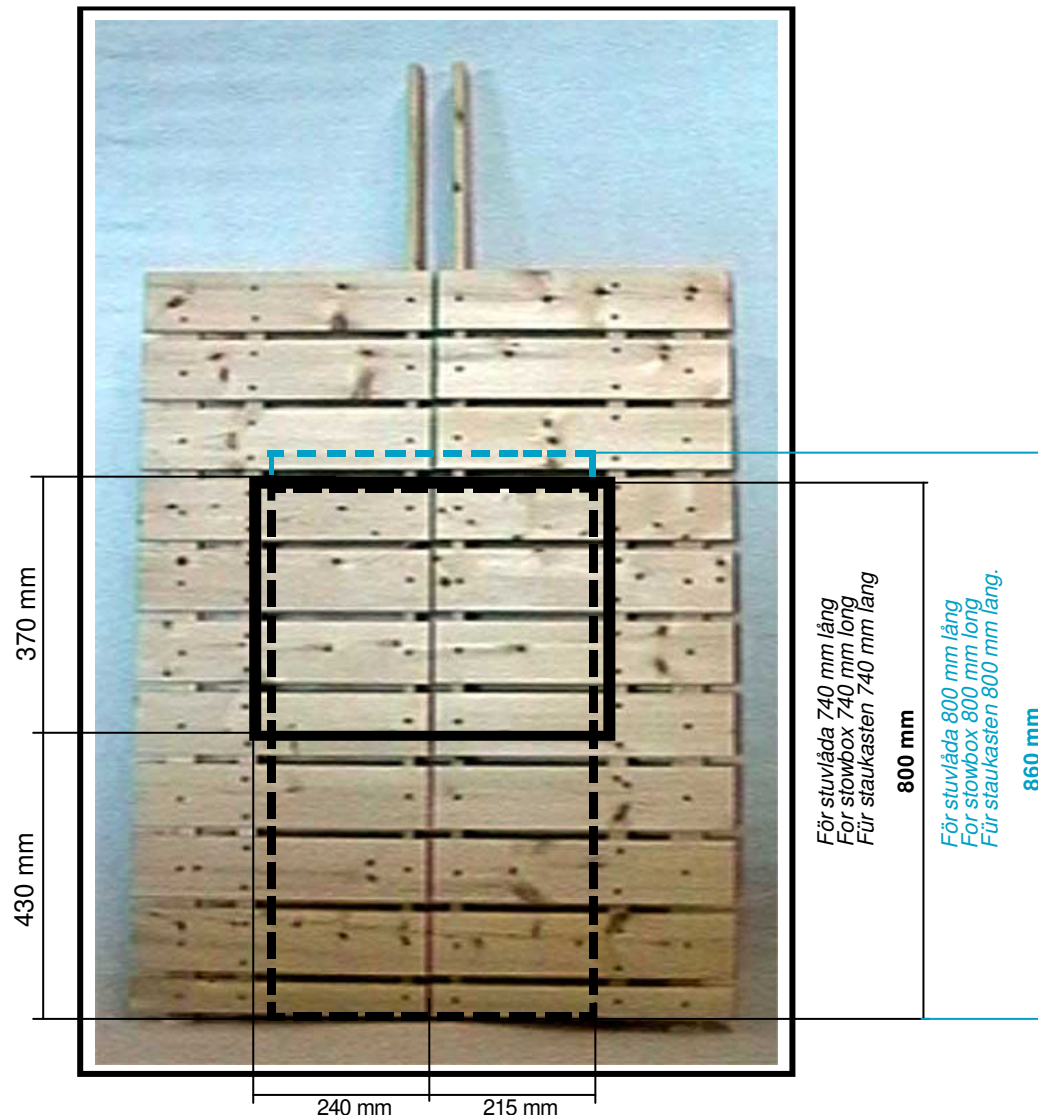

400 Sportsman

med styrpulpet

Kapning av durktrall (art.nr 619 400) för inpassning av Styrpulpet (art.nr 715 400) på 400 Sportsman (se **fylld linje** och mått på bildens vänstersida).

with steering console

Cuting Wooden floor board (art.nr 619400) to fit Steering console (art.nr 715 400) for 400 Sportsman (please see the **filled line** and measurements on the left side of the picture).

mit Steuerstand

Abschneiden Holzrost (art.nr 619 400) für Steuerstand (art.nr 715 400) für 400 Sportsman. (bitte sehen Sie die **gefüllte Zeile** und die Messen auf der linken Seite der Abbildung).